



**MANUAL DEL  
USUARIO HORNO  
ETNA BASIC**



# INSTRUCCIONES DE ARMADO


Este manual incluye instrucciones para la instalación, la operación y el mantenimiento de su horno a leña Etna basic.

Le recomendamos leer cuidadosamente este manual antes de instalar y encender su horno.

Consérvelo, ya que puede ser de utilidad en el futuro.

Siga siempre las instrucciones contenidas en él.

## ENSAMBLE Lista de componentes:

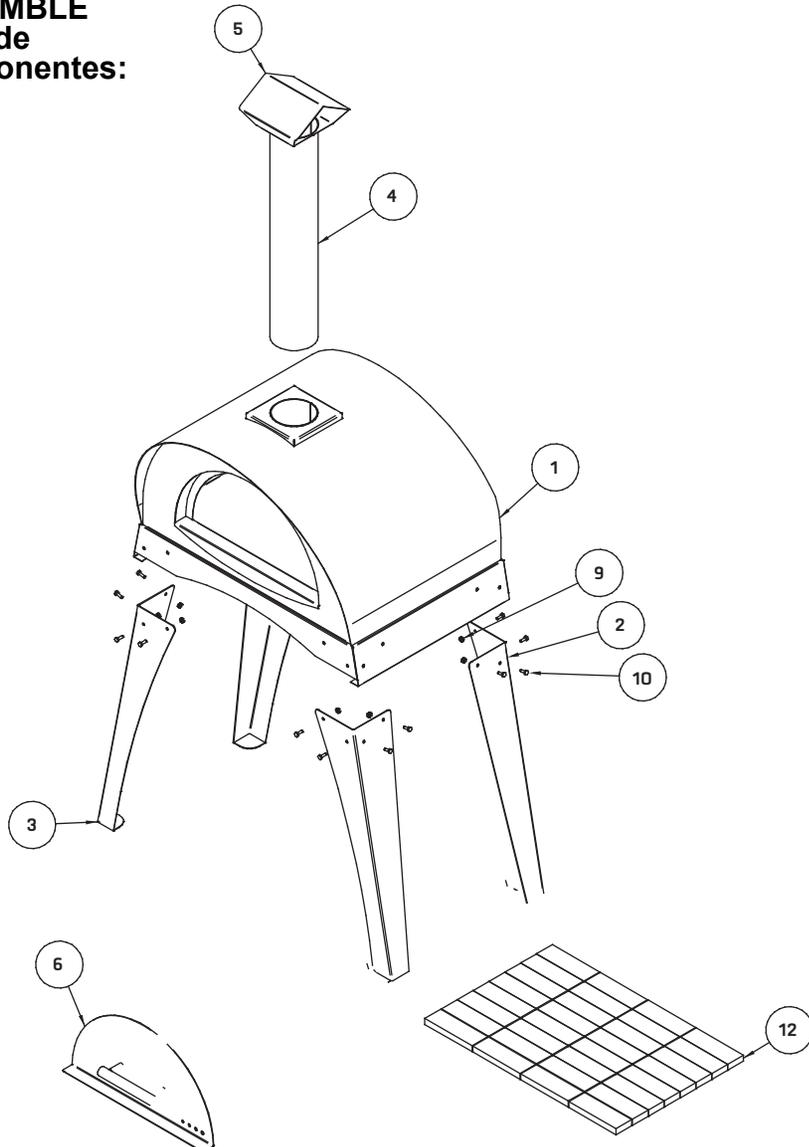


## Voltear el horno:

Con la ayuda de otra persona, sujetar el horno por los lados en las dos superficies de sujeción para levante, y haciendo presión en la espalda elevarlo y voltearlo hacia adelante hasta apoyar las cuatro patas en el suelo.




Se recomienda tener precaución al hacer esta maniobra para no rayar el producto y para evitar que se caiga.

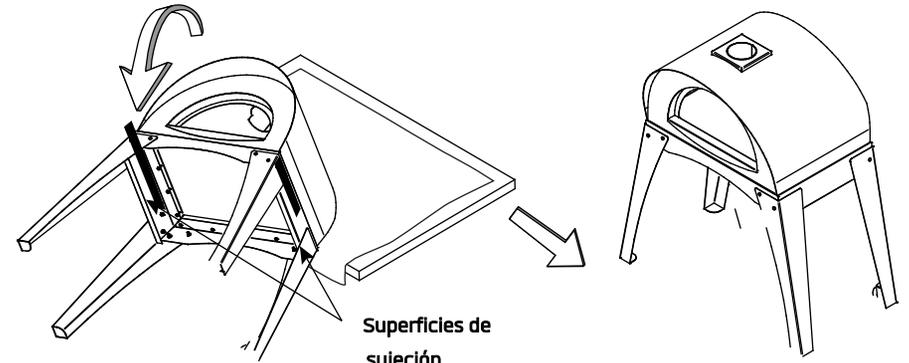

## Instalar complementos:

Colocar los ladrillos provistos uno a uno en la base interior del horno, en la posición indicada en los dibujos. Luego colocar el cañón con el gorro en la posición indicada en el dibujo (procurar tener precaución con los cantos del cañón, ya que podría tener cantos vivos y correr el riesgo de cortarse).

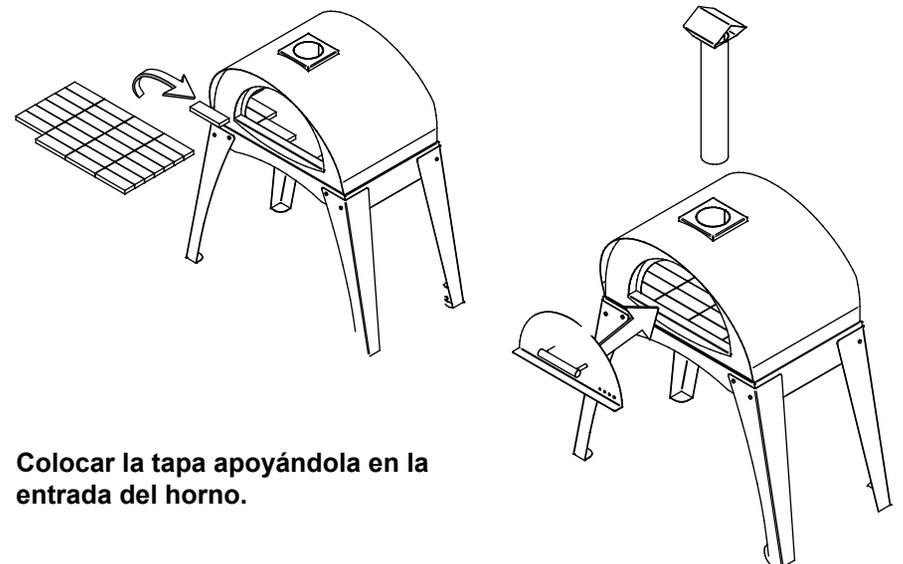

Colocar la tapa apoyándola en la entrada del horno.



## INSTRUCCIONES DE ARMADO

### Instalar patas traseras:


9) 8 Tuercas 1/4"

10) 8 Pernos cabeza hexagonal 1/4" x 3/4"

Primero instalar las dos patas delanteras, y luego las dos patas traseras. Para esto, mueva el módulo del horno hacia el borde de la mesa, dejando fuera de esta la base de acero inoxidable; de este modo podrá acceder a sus perforaciones e instalar las patas. **(IMPORTANTE: debe contar con ayuda de otras tres persona para sujetar el módulo y evitar que caiga hacia adelante).**

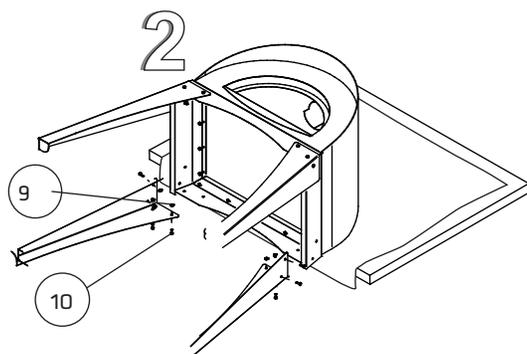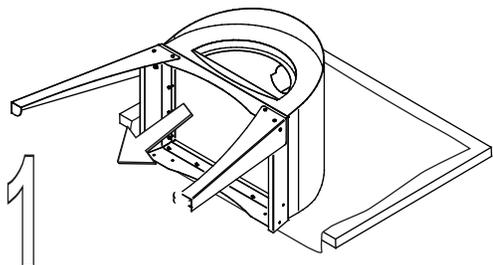

Instalar las dos patas frontales utilizando los pernos y las tuercas indicados. Se debe tomar en cuenta que la sección curva de las patas debe ir mirando hacia atrás.

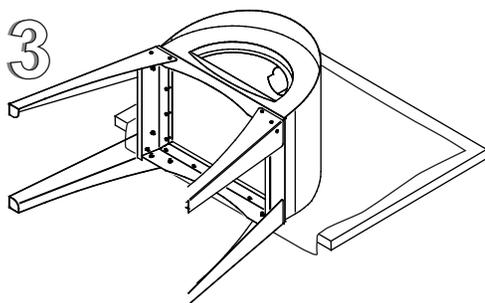

**Repase el apriete de todas las fijaciones una vez terminado el armado del horno.**

## ENSAMBLE

### Lista de Componentes:

Número	Nombre Pieza	Material	Cant.
1	Módulo Horno	Acero	
2	Pata	Acero	
3	Pata	Acero	
4	Cañon	Acero	
5	Gorro	Acero	
6	Tapa	Acero	
7	Funda de proteccion	Sintetica	
8	Bandeja interior elevada para gratin	Acero	
9	Tuerca Cabeza Hexagonal 1/4"	Acero	
10	Perno Cabeza Hexagonal 1/4" x 3/4"	Acero	
11	Perno Cabeza Redonda 1/4" x 1 1/4"	Acero	
12	Ladrillos Refractarios	Ladrillo	

**Herramientas necesarias para armar el producto:** Llave N° 11



punta corona.

**(NO INCLUIDAS)**

## PRECAUCIONES

Al momento de elegir la ubicación de su parrilla, tenga en consideración que por motivos de seguridad esta no debe ser instalada cerca de elementos combustibles o inflamables.

**Recomendamos utilizar guantes para el traslado de su horno.**

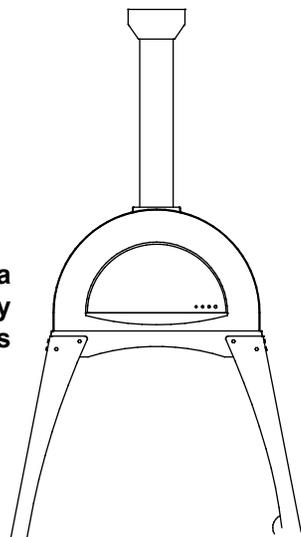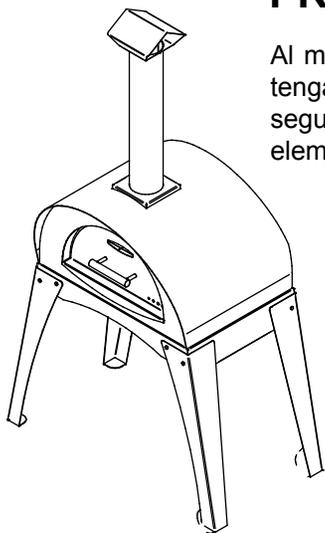

La pintura utilizada en este producto tiene la particularidad de ser de alta temperatura, y por lo tanto no cuenta con características antioxidantes.

Para cocción de carnes a fuego lento, usar leña dura para tener calor durante largas horas dentro de la caja de fuego.

Cuando el horno este frío, cúbralo con la funda provista a tal fin para evitar alteraciones en los componentes y en la pintura.

No trasladarlo mientras está encendido y esperar a que se enfríe, ya que puede provocar quemaduras. Se recomienda manipularlo entre cuatro personas.

Consultas al tel: 5411-1555658633

[www.ecoclimanatura.com.ar](http://www.ecoclimanatura.com.ar)

E-mail: [consultas@ecoclimanatura.com.ar](mailto:consultas@ecoclimanatura.com.ar)



TRASLADO  
4 PERSONAS



USAR  
GUANTES




USO  
EXTERIOR



PROTEJA DE LA  
INTEMPERIE

## INSTRUCCIONES DE ARMADO

**Posicionamiento:** Retirar los ladrillos refractarios. Colocar el módulo del horno sobre una mesa o una superficie en altura similar. Utilice el recubrimiento de polietileno en el cual viene envuelto su horno y extiéndalo sobre la superficie de la mesa para protegerlo de rayaduras. Inclínelo suavemente hacia atrás y apóyelo en su espalda.

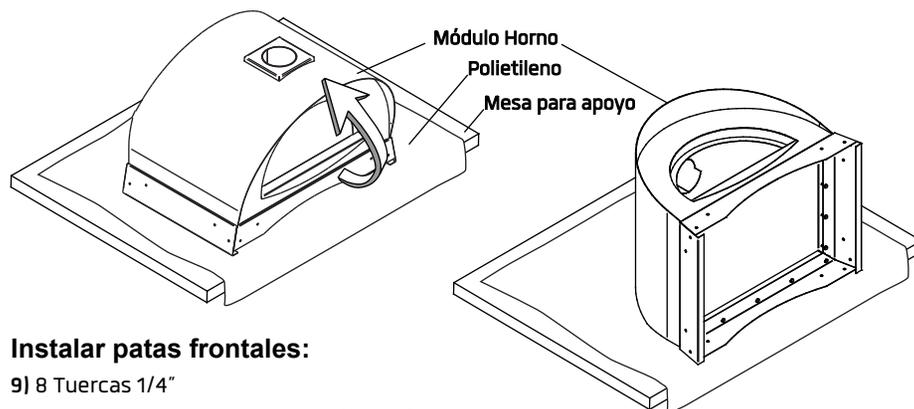

### Instalar patas frontales:

9) 8 Tuercas 1/4"

10) 8 Pernos Cabeza Hexagonal 1/4" x 3/4"

Instalar las dos patas frontales utilizando los pernos y las tuercas indicados. Se debe tomar en cuenta que la sección curva de las patas debe ir mirando hacia el frente.

