

**ADVERTENCIA**  
 EL NO SEGUIR ESTRICTAMENTE  
 ESTAS RECOMENDACIONES  
 PUEDE GENERAR RIESGOS DE INCENDIO


# MANUAL DEL INSTALADOR



SERVICIO AL CLIENTE





LINEA DIRECTA 1555658633

consultas@ecoclimanatura.com.ar

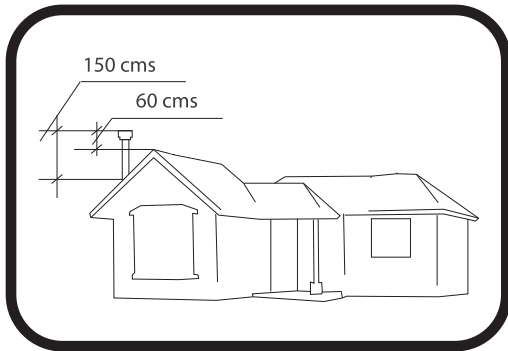




**IMPORTANTE**

Las uniones del cañón principal están diseñadas para que el tramo superior se introduzca en el inferior. En el caso del doble cañón es al revés, el tramo inferior se introduce en el superior.

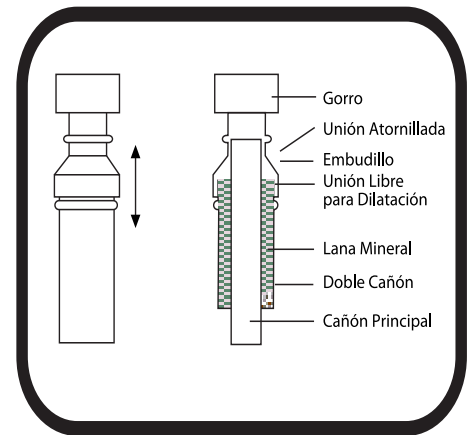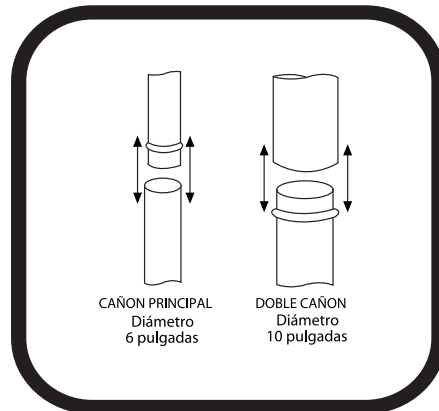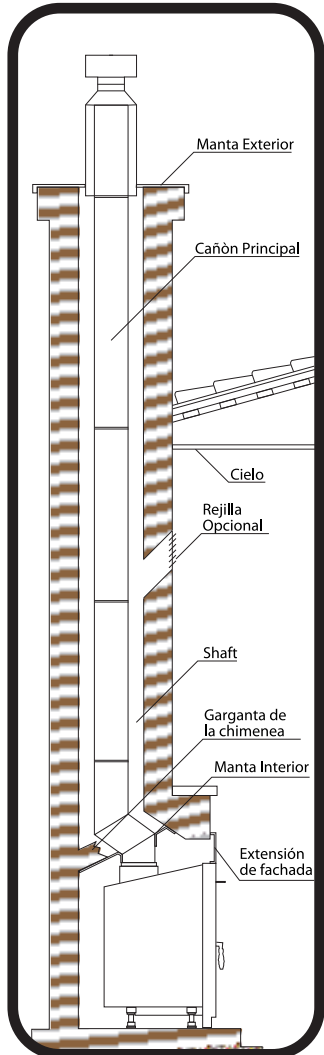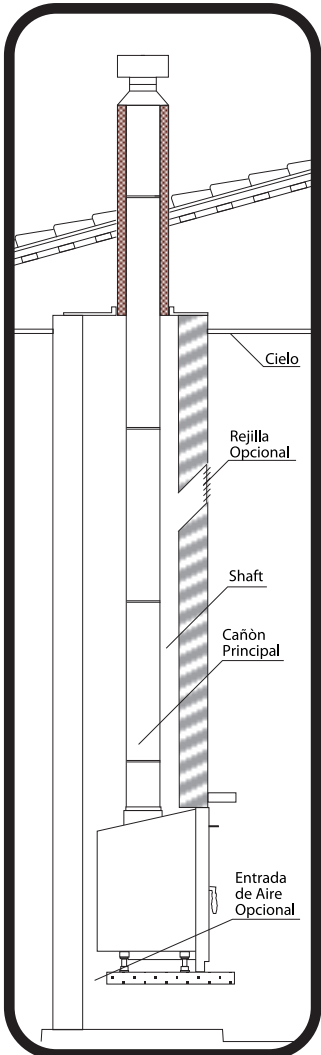

**IMPORTANTE**

El gorro, el embudillo y el extremo superior del cañón van atornillados entre sí. El embudillo juega libremente respecto del doble cañón para permitir la dilatación térmica. Esta unión no debe atornillarse.

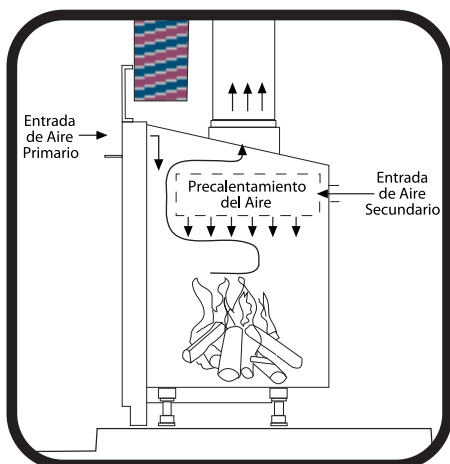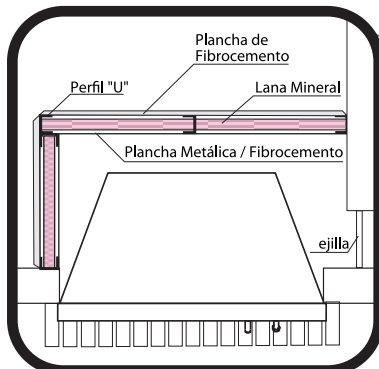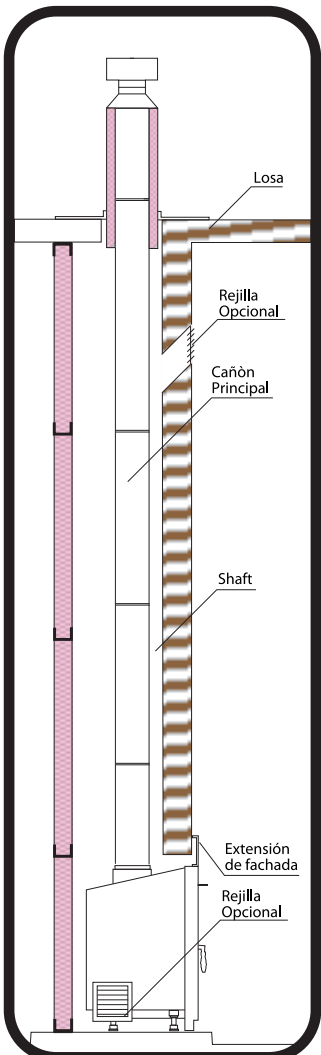

CH 900	Shaft (interior)
CH-M 800	400 x 400
CH-M 1000	400 x 400
CH-M 1200	400 x 400


Dimensiones mínimas de construcción en mm sin extensión de fachada

**IMPORTANTE**

LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENCIÓN O USO INADECUADO DE ESTE ARTEFACTO PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS A LA PROPIEDAD Y/O LAS PERSONAS.

LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE ESTE ARTEFACTO DEBE SER REALIZADO POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE.

LEA COMPLETAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ENTREGADOS CON ESTE ARTEFACTO ANTES DE USARLO.

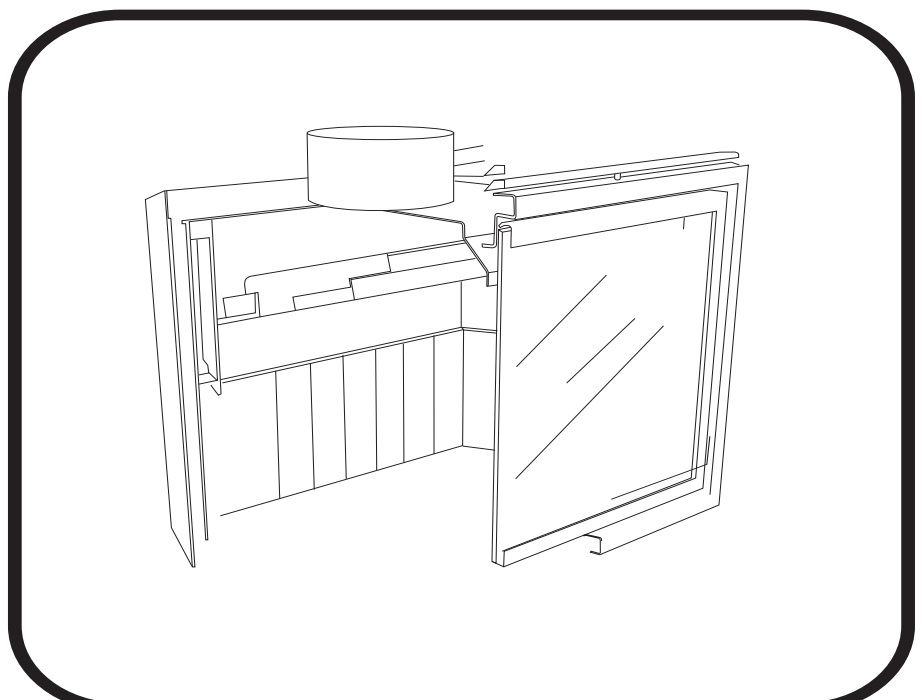

**IMPORTANTE:** La leña mojada o verde y la procedente de coníferas No es apta para ser utilizada en los calefactores de postcombustión.